


РАБОЧИЙ СТОЛ


Сделайте себе удобный рабочий стол, чтобы все было под рукой. Устройство стола см. на рисунке, а последовательность его изготовления показана на фото 1-19.

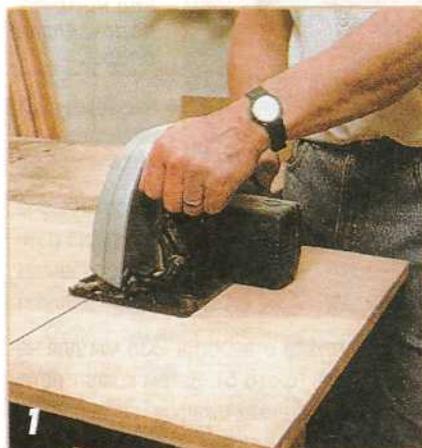



1 Разметьте и распилите 18-мм столярную доску на заготовки для крышки стола и деталей тумбочки.



2 С помощью ПВА и струбцин окантуйте все видимые ребра деревянным шпоном 2x20 мм. Чтобы равномерно распределить усилие прижима, под губки струбцин подложите бруски-прокладки.

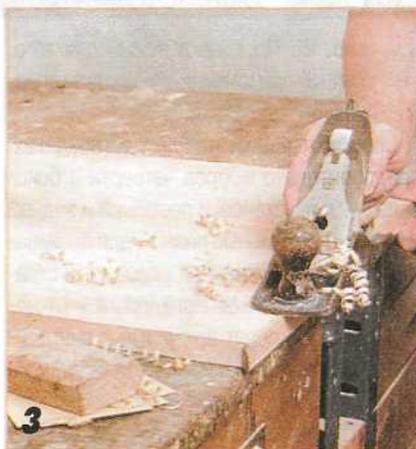

3 Когда клей высохнет, прострогайте выступающие края окантовки заподлицо с пластинами и зачистите их шкуркой.

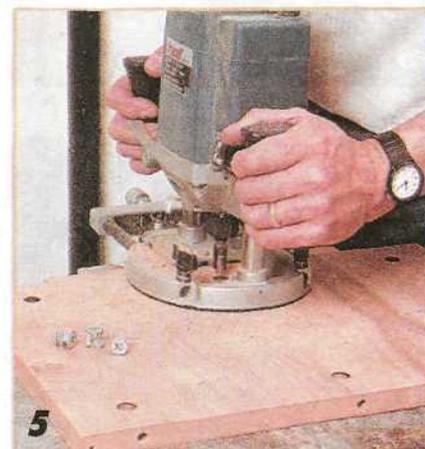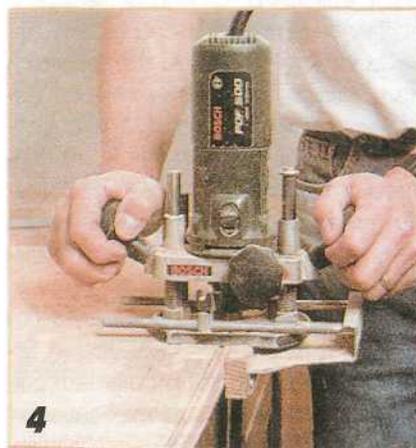


5 Глухие отверстия для установки деталей мебельного крепежа выберите 15-мм фрезой.

6 Под заднюю панель из 4-мм фанеры сделайте фрезером пазы.



Вставьте и заверните ответные детали мебельного крепежа в вспомогательные отверстия.

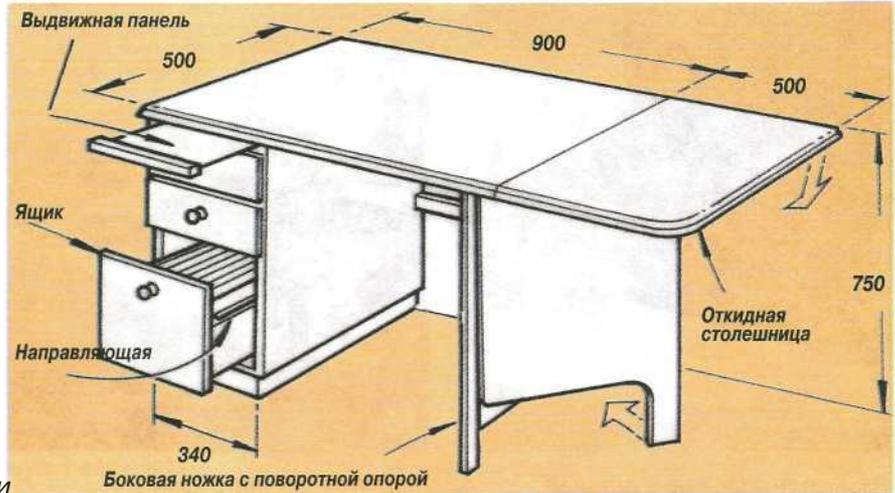


Соберите корпус тумбочки.



Для колятумбочки подготовьте четыре детали, запиливая их концы «на ус».




Прикрепите колятку к тумбочке мебельными уголками и шурупами.

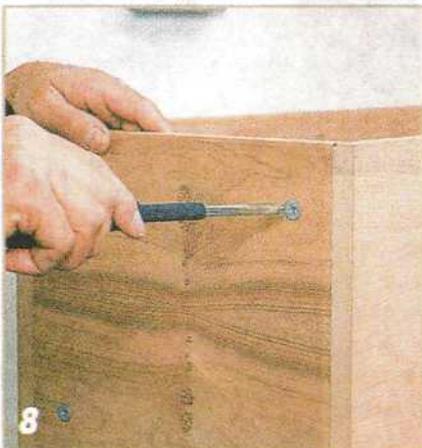

Кулачковые шайбы мебельного крепежа поверните крестообразной отверткой или отверткой с плоским жалом.



Склейте детали коляки из затянuteй стружки - застывкой. Обратите внимание на установленные по углам самодельные блоки с выбранными четвертями и со скругленными внешними ребрами, обеспечивающие свободное перемещение ленты при затяжке.

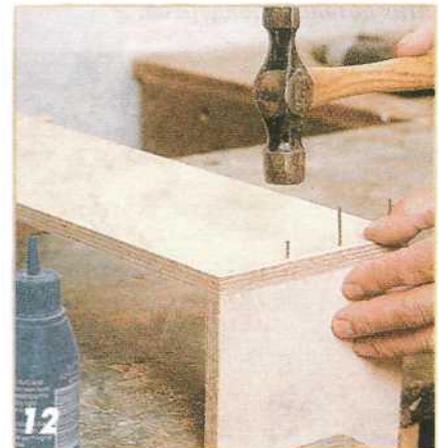

Остов выдвижного ящика соберите на клею и оцинкованных гвоздях из фанеры толщиной 12 мм.




13 Разметьте положение деталей выдвижного механизма и прикрепите их 13-мм шурупами.



16 Склейте и затяните раму боковины шурупами. Чтобы губки струбцины не повредили древесину боковины, под них подложите деревянные прокладки.



19 Соберите стол. Прикрепите откидную часть крышки стола к неподвижной части на ролевой петле. Царги стола и стяжку прикрепите к тумбе на шкантах. Крышку установите в последнюю очередь.

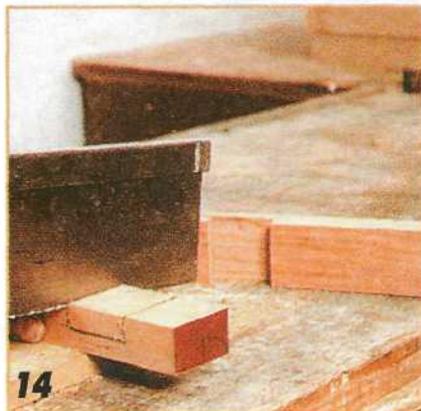


14 В деталях рамы правой неподвижной опоры стола разметьте и выберите пазы для соединения этих деталей вполдерева.



17 Приклейте с помощью струбцин к ребрам крышки стола брусочки сечением 20x20 мм.



15 Большую часть древесины из пазов выберите стамеской, а фрезером обработайте пазы до нужной глубины.

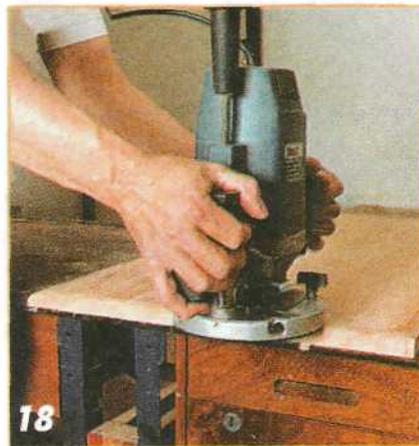

18 Когда клей высохнет, зачистите окантовку ступенчатой фрезой с пластинами и скруглите ее верхние ребра соответствующей фрезой.



Компактный, многофункциональный стол - идеальное рабочее место.